


(/qs3/pubsy2/xml/ru/manual/4960803/ru4960803-titlepage.html)

## Снятие

Снимите топливный фильтр патронного типа с помощью ключа для топливных фильтров, номер по каталогу 3398231.

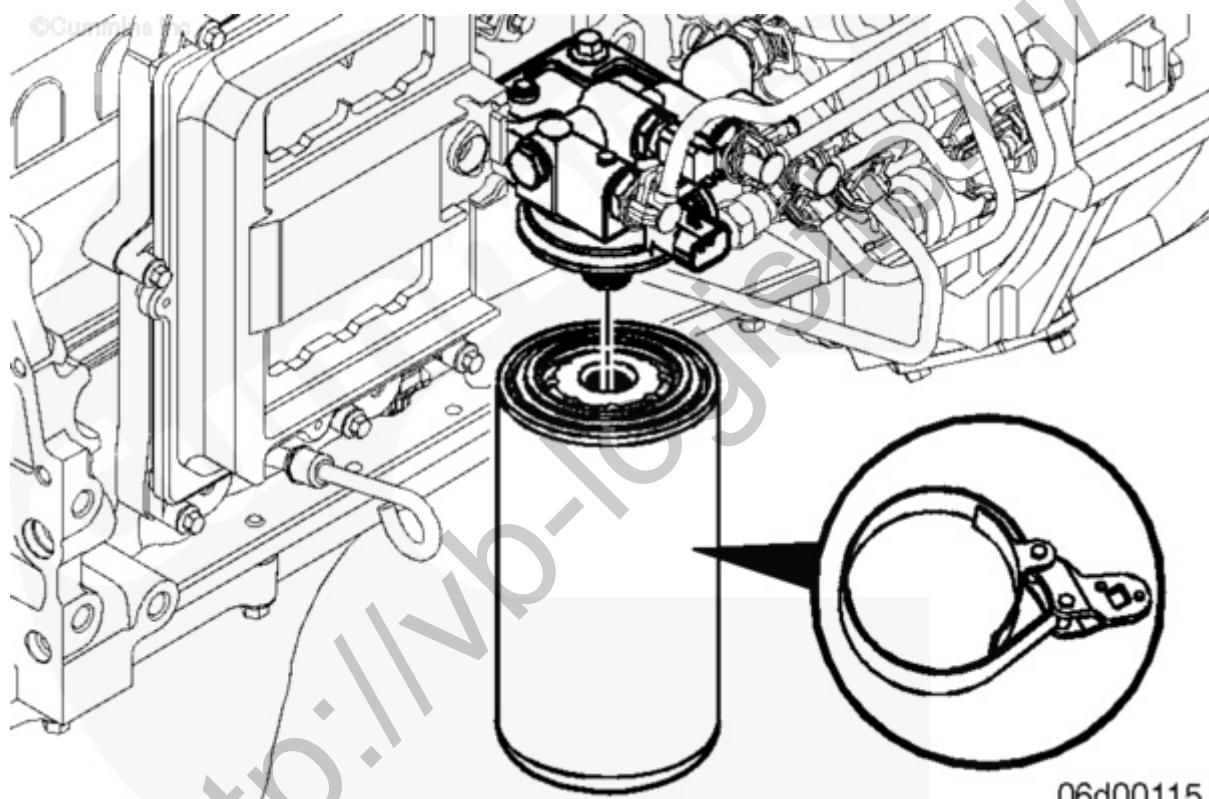

## Установка

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Не заливайте топливо в фильтр, установленный на двигателе.

### ⚠ CAUTION ⚠

**Не заливайте топливо в фильтр, установленный на двигателе. Систему можно заполнять топливом только после установки топливного фильтра. Заправка топливного фильтра может привести к засорению топливной системы и повреждению ее узлов и деталей.**

Смажьте уплотнительное кольцо чистым маслом.



wf8sewa

**⚠ CAUTION ⚠**


**Избыточное усилие при затяжке фильтра может привести к деформации резьбы, уплотнения фильтрующего элемента или корпуса фильтра.**

Используйте топливный фильтр требуемого типа. Номер фильтра по каталогу указан в технических характеристиках фильтров компаний Cummins/Fleetguard®/Nelson®.

Установите фильтр на его головку. Затягивайте фильтр до касания прокладкой поверхности головки фильтра.

После этого затяните фильтр еще на 3/4 оборота или следуйте инструкциям его изготовителя.

После установки топливного фильтра заполните топливную систему.

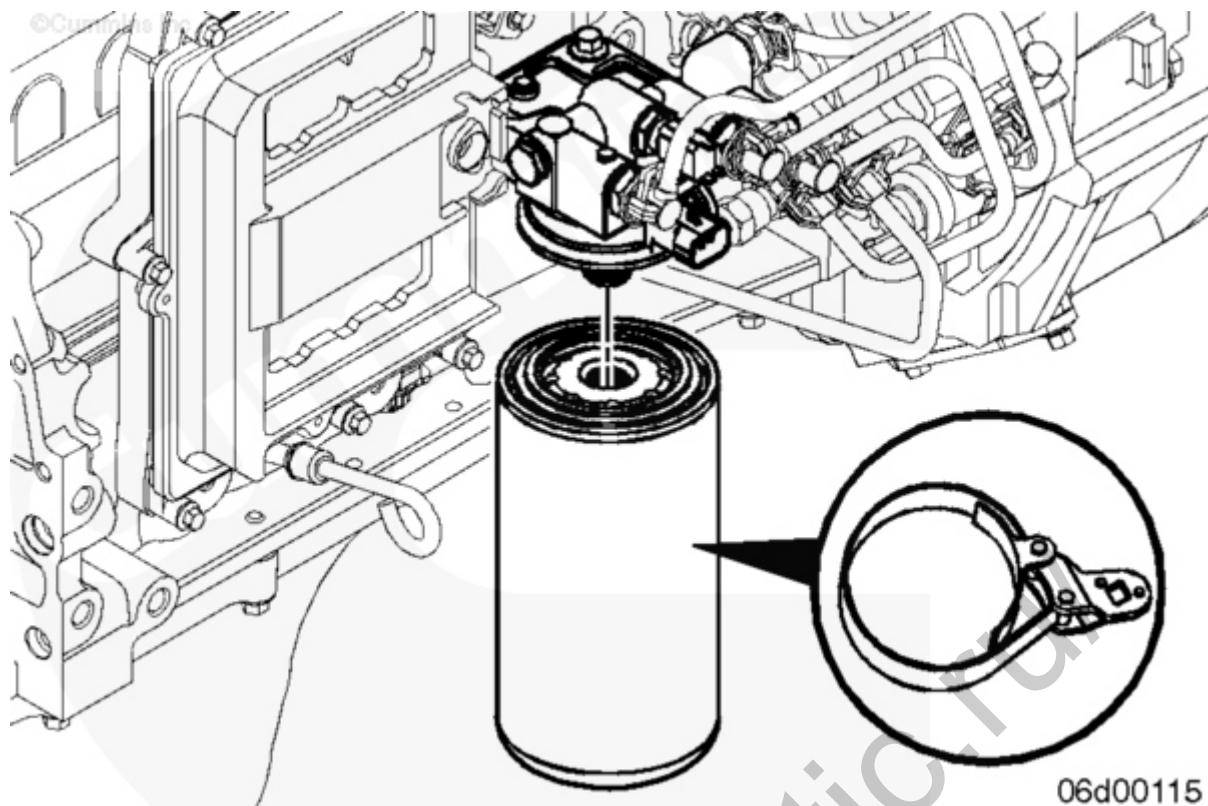

## Заполнение системы

### ⚠ WARNING ⚠

**Топливопроводы, расположенные после топливного насоса высокого давления, содержат топливо под очень высоким давлением. Категорически не допускается ослаблять затяжку любых фитингов при работающем двигателе. Это может привести к травмам и повреждению оборудования.**

Для заполнения двигателя используйте приспособление для заполнения (комплектное оборудование). Обычно насос для заполнения установлен на фильтре грубой очистки или возле него. Количество нажатий (ручного насоса для заполнения) или время включения (электрического насоса для заполнения), необходимое для заполнения контура низкого давления, указано в инструкциях изготовителя комплектного оборудования.

**ПРИМЕЧАНИЕ : Нет необходимости удалять воздух из контура высокого давления топливной системы перед запуском двигателя.**

**ПРИМЕЧАНИЕ : Во избежание повреждения уплотнений ручного подкачивающего насоса перед заполнением топливной системы очистите головку топливного насоса и подкачивающий насос быстросохнущим аэрозольным очистителем, номер по каталогу 3824510, или его аналогом, и продуйте сжатым воздухом.**

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.