(/qs3/pubsys2/xml/ru/manual/4960803/ru4960803-titlepage.html)

Слив жидкости

⚠ WARNING ⚠

По данным некоторых государственных организаций отработанное моторное масло может быть причиной возникновения онкологических заболеваний и заболеваний органов репродуктивной системы. Избегайте вдыхания паров отработанного моторного масла, попадания его в организм и продолжительного контакта с ним. При отказе от повторного использования отправьте на утилизацию в соответствии с местным природоохранным законодательством

⚠ WARNING ⚠

Во избежание получения травмы не допускайте попадания горячего масла на кожу.

Заменяйте моторное масло и фильтр (фильтры) с указанной периодичностью. Сроки замены масла для конкретных условий эксплуатации указана в Регламенте технического обслуживания.

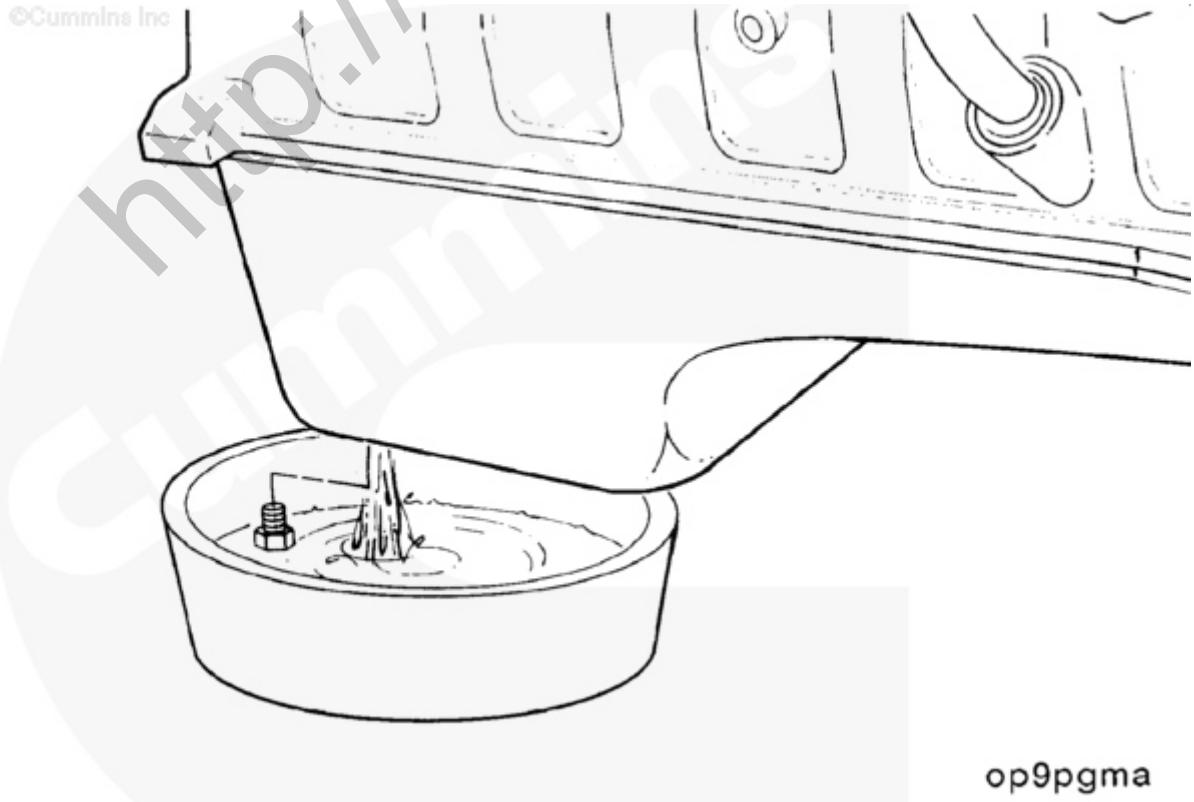

http://vp-logistic.ru/

ПРИМЕЧАНИЕ : Для большинства двигателей используйте емкость для масла объемом не менее 20 л (21 кварт). В некоторых двигателях объем поддона картера двигателя может быть больше, что требует применения емкости объемом 28 л (30 кварт).

Прогрейте двигатель до 60°C (140°F).

Выключите двигатель.

Снимите сливную пробку. Немедленно слейте масло для полного удаления из двигателя масла и загрязняющих веществ, находящихся в нем во взвешенном состоянии.

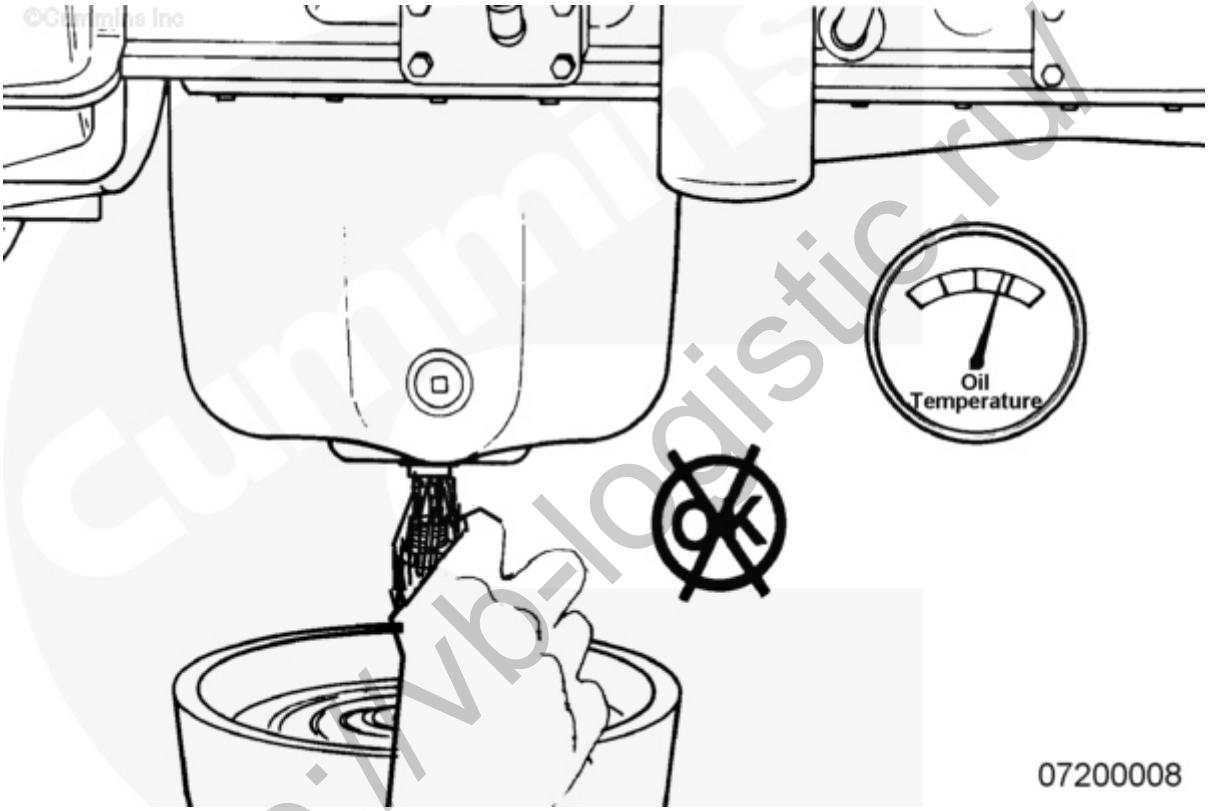

cummins
http://vb-logistic.ru

Снятие

Удалите грязь вокруг головки масляного фильтра.

Используйте ключ для фильтров, номер по каталогу 3400158, для снятия фильтра.

Очистите поверхность под прокладку на головке фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ : Уплотнительное кольцо может прилипнуть к головке фильтра. Перед установкой нового фильтра проверьте, что оно снято.

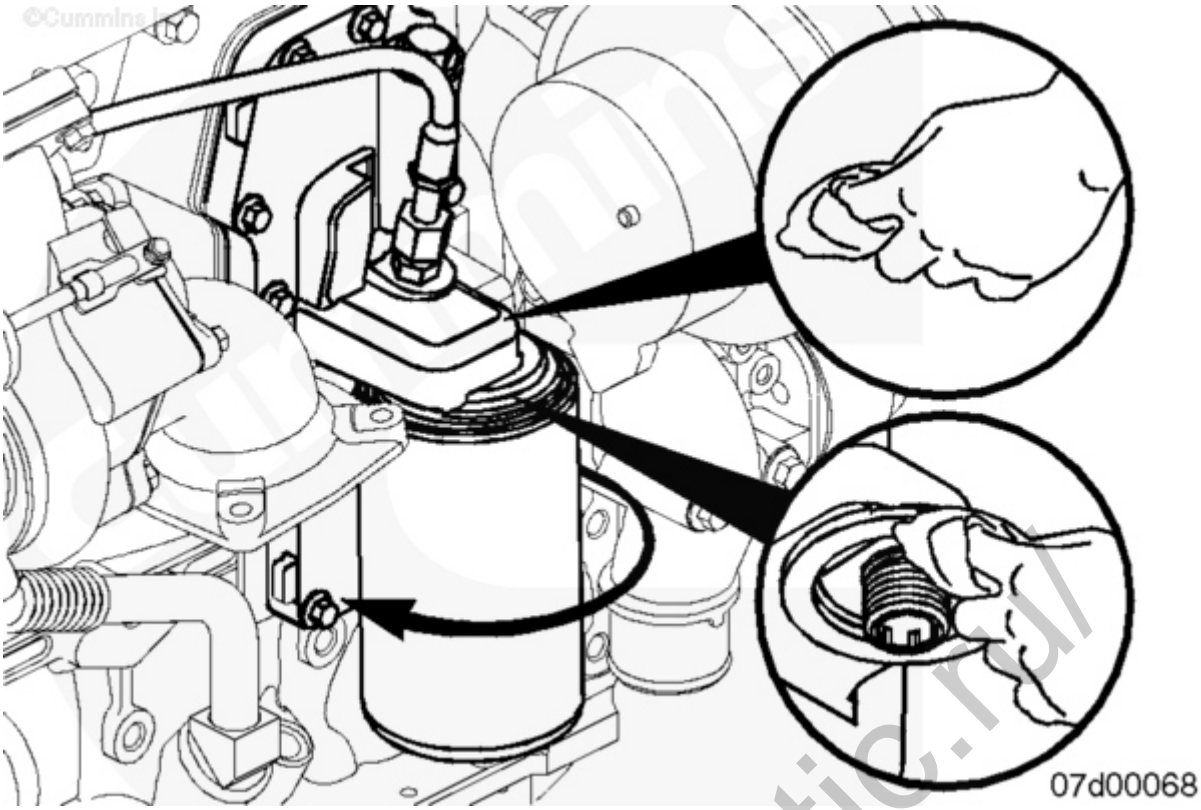

Установка

Используйте масляный фильтр требуемого типа.

Номер масляного фильтра по каталогу указан в технических характеристиках фильтров Cummins®/Fleetguard®/Nelson.

http://vb-logistic.ru/

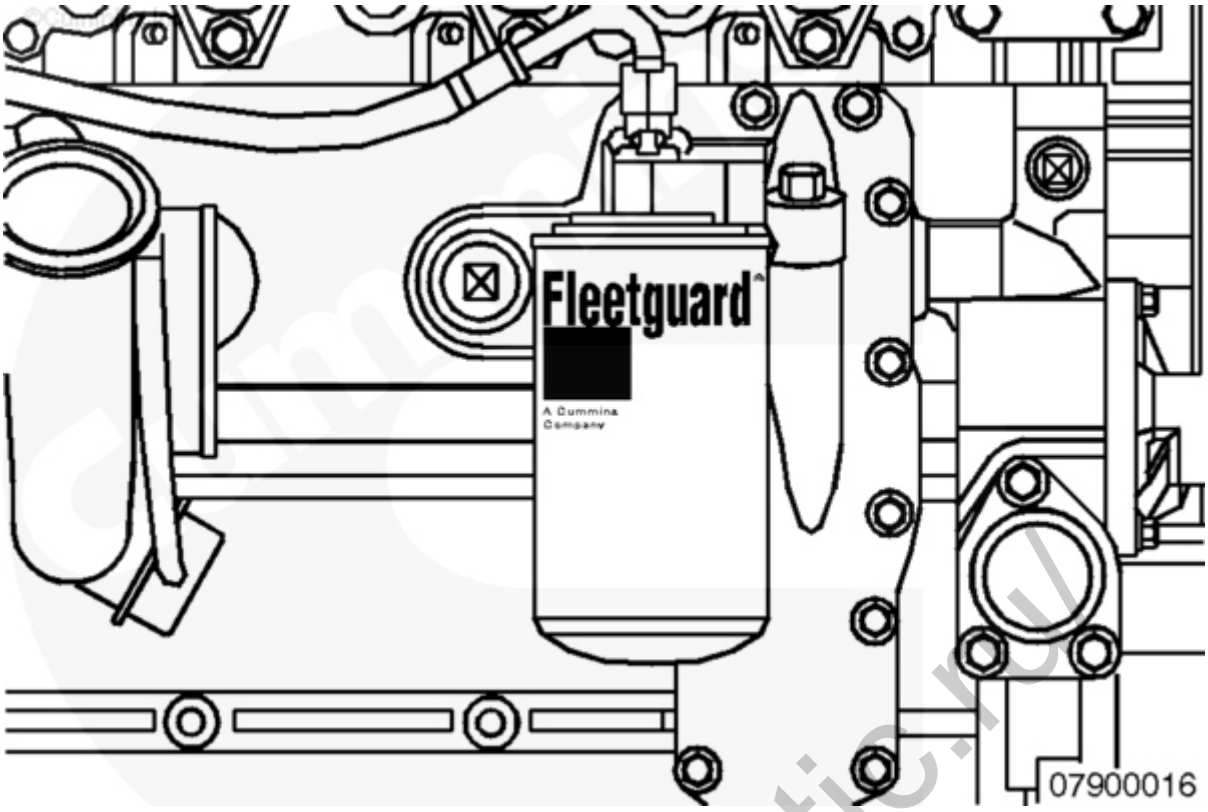

⚠ CAUTION ⚠

Отсутствие смазки из-за задержки, вызванной заполнением фильтра маслом, может привести к повреждению двигателя.

Используйте чистое масло 15W-40 для смазывания поверхности под прокладку на фильтре.

Залейте в фильтр чистое масло 15W-40.

Перед установкой фильтра нанесите тонкий слой масла на контактную поверхность прокладки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не допустите попадания в фильтр посторонних частиц. При использовании масла из канистры, запечатанной металлической или пластмассовой пленкой, аккуратно отделите пленку. Если проткнуть ее ножом или острым предметом, в канистру могут попасть посторонние частицы.

http://vb-logistic.ru/

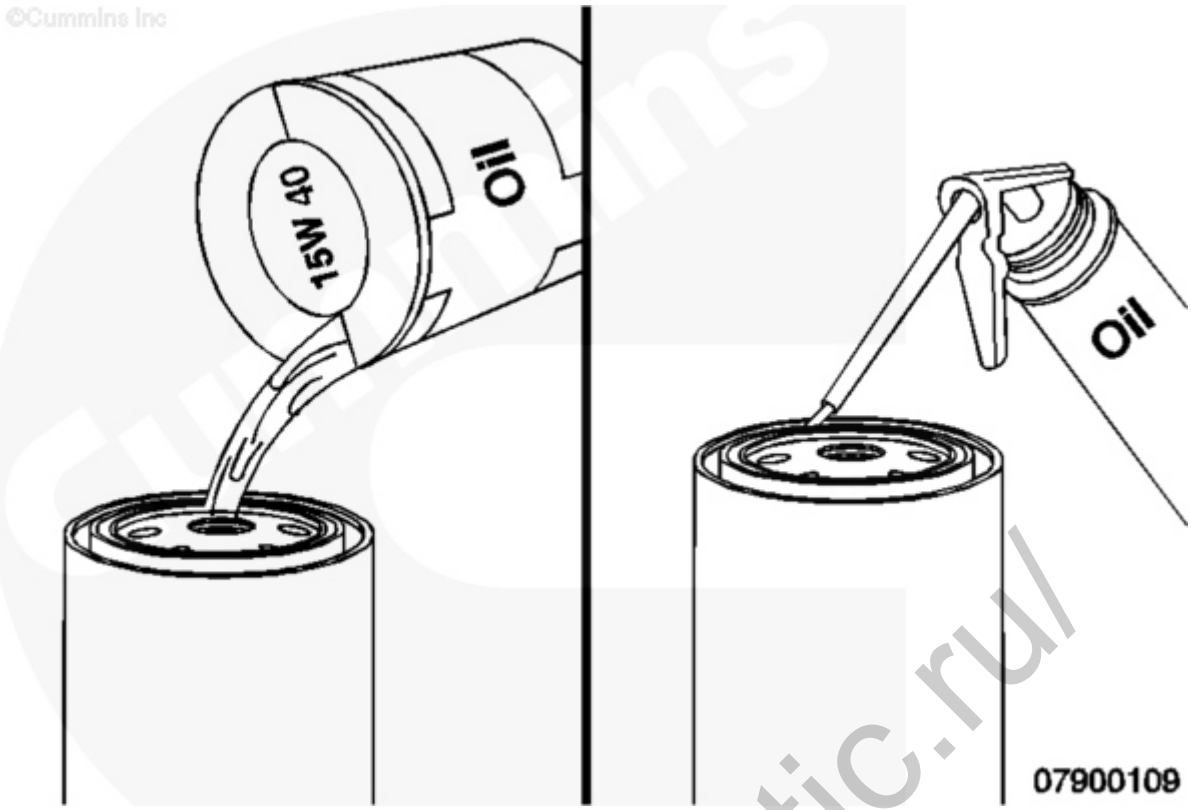

⚠ CAUTION ⚠

Избыточное усилие при затяжке фильтра может привести к деформации резьбы или повреждению уплотнения фильтрующего элемента.

Установите масляный фильтр на его головку. Затягивайте фильтр до касания прокладкой поверхности головки фильтра.

Затяните на 3/4 - 1 оборот после касания прокладкой головки фильтра.

http://vb-logistic.ru/