

7.1.0.1.08 Таможенные запоры ТКМ слева и справа



Общая опасность травмирования при выполнении сервисных работ на транспортном средстве.

- ▶ При выполнении работ на транспортном средстве использовать следующую защитную оснастку: защитная обувь, защитные очки, плотно прилегающая рабочая одежда, защитные перчатки. Учитывать указания по технике безопасности, приведенные в документе "7.1.0.1.02 Техника безопасности".
- ▶ Перед тем, как приступить к ремонту транспортной холодильной установки, прочесть документ "7.1.0.1.01 Транспортные холодильные установки – введение".
- ▶ Перед тем, как приступить к выполнению работ на транспортной холодильной установке, полностью отключить ее.



К сведению. На рис. показана тыльная сторона транспортной холодильной установки.




- ▶ Использовать только разрешенные Schmitz Cargobull материалы.

Сервисные компоненты

Обозначение	Идент. №
а Таможенный запор	506558
б Саморезный винт 4,8 x 19	1028462

Снятие

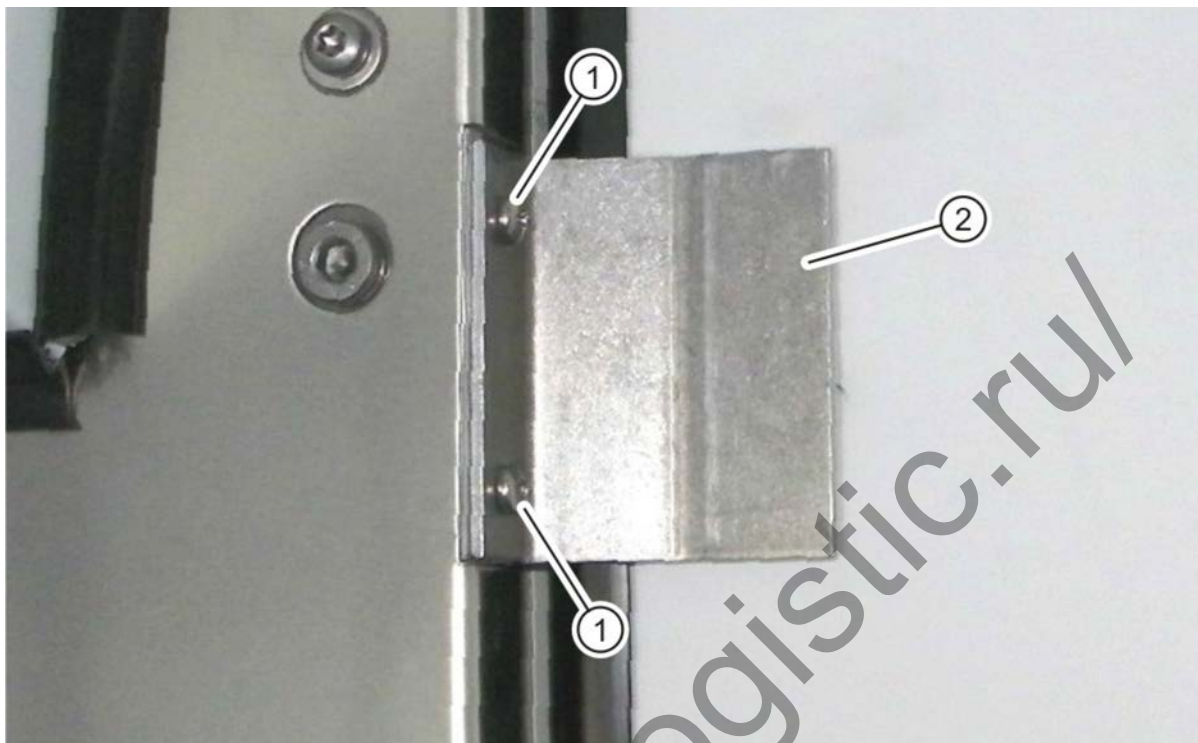

- Выкрутить саморезные винты (1).
- Снять таможенный запор (2).

Установка

Указание!

- ▶ Использовать новые болты.

- Установка производится в обратной последовательности.
Момент затяжки: **3,8 Нм**

Сервисные компоненты

- а. Таможенный запор - 506558
- б. Саморезный винт 4,8 x 19 - 1028462