
Демонтаж и монтаж внешней ручки двери без замка (ремонтный комплект)

Демонтаж и монтаж внешней ручки двери без замка (ремонтный комплект)

Объем работ

- Демонтаж и монтаж облицовки рамы окна
- Демонтаж и монтаж внутренней обшивки двери
- Демонтаж и монтаж внешней ручки двери с дверным замком
- Демонтаж и монтаж микровыключателя центрального замка ручки двери (опрос затвора)

Ремонтный комплект внешней ручки двери (без цилиндра замка)

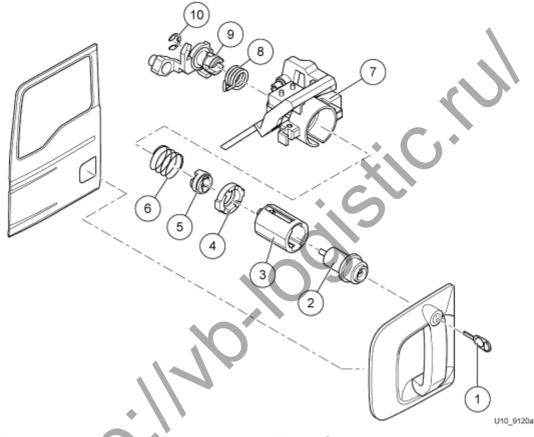

- (1)* Ключ
- (2)* Цилиндр замка
- (3) Гильза свободного хода
- (4) Скользящее кольцо
- (5) Муфта
- (6) Пружина

- (7) Затвор
- (8) Возвратная пружина
- (9) Эксцентриковый рычаг
- (10) Стопорная шайба
- (*) Старый ключ (1)* и цилиндр замка (2)* не входят в ремонтный комплект.

Расходные материалы

Смазка цилиндра замка

09.15014-0024

Указание




ВНИМАНИЕ

При замене дверного замка в сборе следует заново адаптировать соответствующий ключ.

• Если дверной замок - и не только его затвор (эксцентриковый рычаг) - поврежден, следует заменить оба дверных замка, а также замок зажигания и провести адаптацию соответствующих ключей.


Демонтаж затвора из внешней ручки двери (ремонтный комплект)

Демонтаж затвора внешней ручки двери

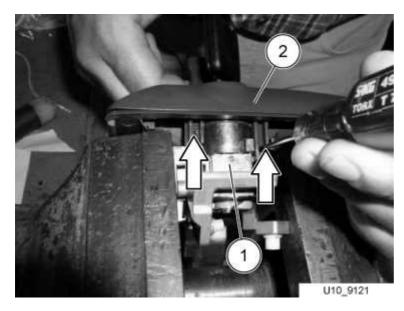

• Для демонтажа затвора (1) из корпуса дверной ручки (2) вытолкните два распорных штифта (см. стрелки) вниз.


Демонтаж затвора с цилиндром замка

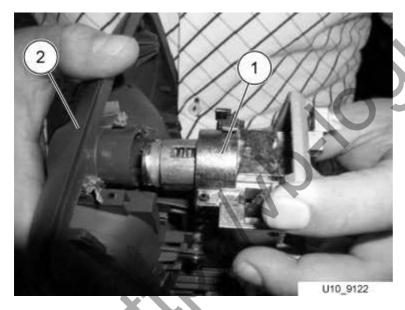

• Извлеките затвор (1) с цилиндром замка из корпуса дверной ручки (2).

Демонтаж и разборка цилиндра замка


Демонтаж цилиндра замка из затвора и разборка

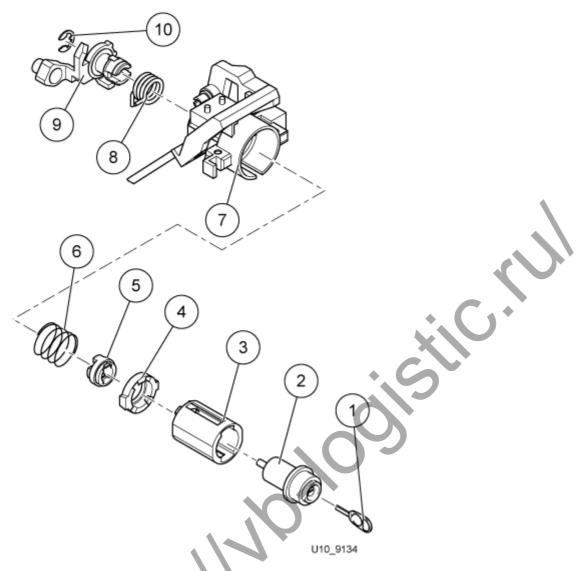

- Вставьте ключ (1) в цилиндр замка (2).
- Снимите стопорную шайбу (10).
- Вытащите цилиндр замка (2) с ключом (1) из затвора (7).
- Снимите с цилиндра замка (2) пружину (6), муфту (5), скользящее кольцо (4) и гильзу свободного хода (3).

Сборка нового затвора из элементов ремонтного комплекта и старого цилиндра замка

Установка гильзы и скользящего кольца на цилиндр замка

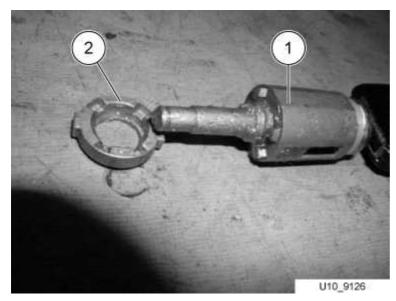




Указание

Смажьте цилиндр замка, гильзу свободного хода и скользящее кольцо смазкой цилиндра замка.


- Наденьте гильзу свободного хода (1) и скользящее кольцо (2) на цилиндр замка.
- Обратите внимание на зацепление углублений скользящего кольца и зубьев гильзы свободного хода.

Блокировка скользящего кольца

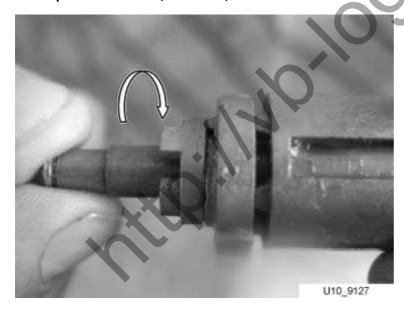


• После зацепления обеих частей следует повернуть муфту на 180°, чтобы заблокировать ее в скользящем кольце.

Установка муфты на цилиндр замка

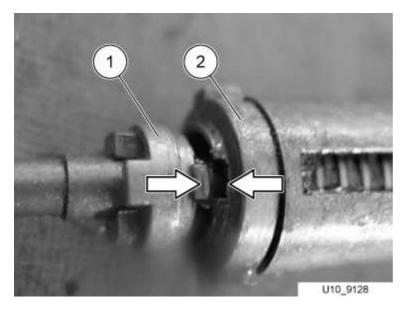

- Смажьте муфту (1) смазкой цилиндра замка и также наденьте на цилиндр замка.
 Обратите внимание на зацепление зубьев муфты в пазах скользящего кольца (2) (см. стрелки).


Установка пружины на цилиндр замка

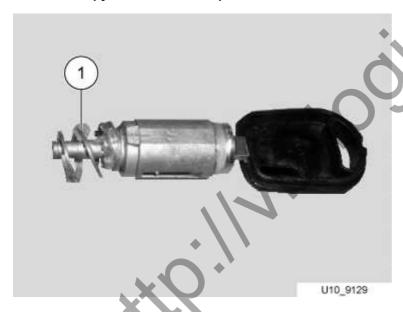

• Смажьте пружину (1) смазкой цилиндра замка и наденьте на цилиндр замка.


Монтаж цилиндра замка

Установка цилиндра замка в затвор

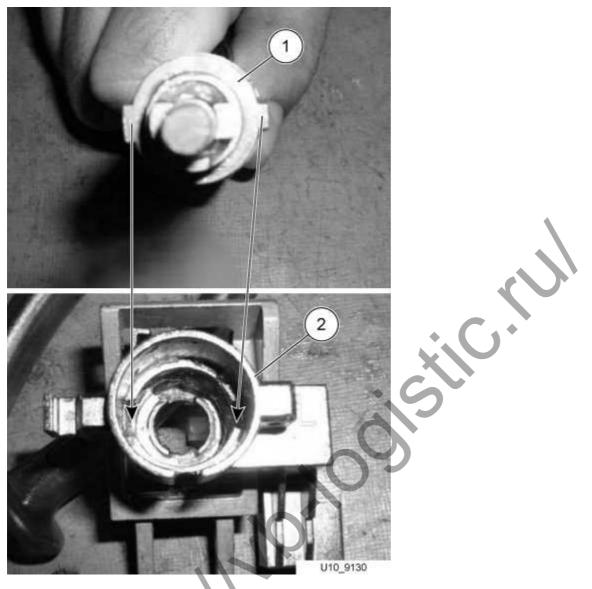

- Вставьте собранный цилиндр замка (1) в затвор (2).
 Обратите внимание на зацепление зубьев скользящего кольца и пазов в затворе (см. стрелки).


Установка стопорной шайбы

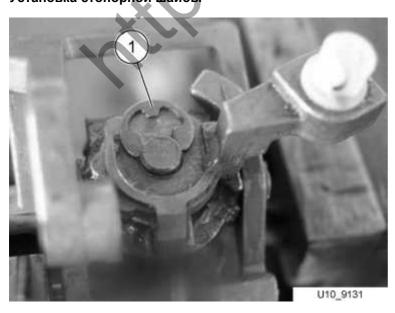

• Сдавите пружину, чтобы конец цилиндра замка выпирал из затвора настолько, чтобы можно было установить стопорную шайбу (1).


Установка нового затвора во внешнюю ручку двери

Установка затвора в ручку двери

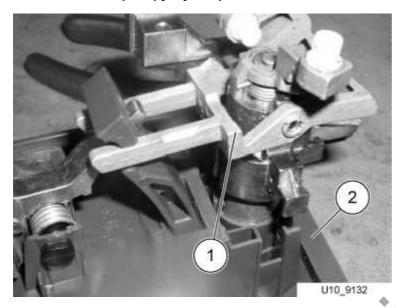

• Установите полностью собранный затвор (1) во внешнюю ручку двери (2).

Монтаж внешней ручки в двери

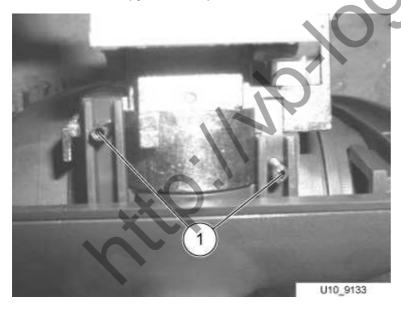

- Крепежные отверстия на затворе и дверной ручке должны совпадать.
- Поставьте штифты (1) и вдавите.
- Затем можно снова установить внешнюю ручку в дверь и поставить все облицовки.